


# LAZARD

SYSTEMY KOMINOWE



INSTRUKCJA MONTAŻU

LAZARD CONDENS KERAMIK

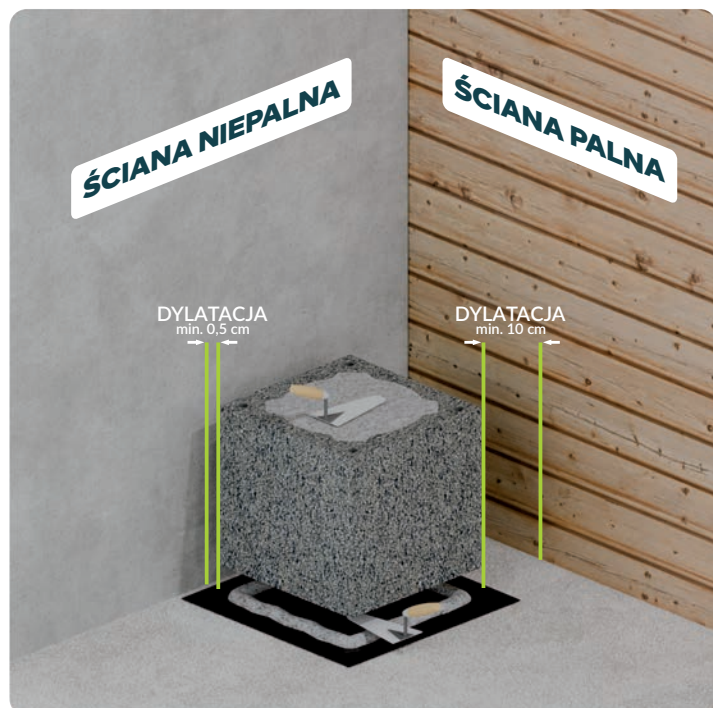

1

Na wcześniej przygotowanym fundamencie, wybudowanym zgodnie z projektem budowlanym, należy wykonać izolację poziomą (np. papa). Następnie nakładamy warstwę zaprawy murarskiej i ustawiamy na niej pierwszy pustak, który zalewamy do pełna betonem tworząc z niego cokół kominowy.

**WAŻNE!!!** Dylatacja od ściany palnej musi wynosić co najmniej 10 cm, natomiast od ściany niepalnej 0,5 - 1,0 cm. Jest to istotne, aby komin nie został na stałe połączony z konstrukcją budynku.



2

W kolejnym pustaku kominowym w dolnej części wycinamy otwór na przesłonę odskraplacza o wymiarach **12 cm x 16 cm**, natomiast w górnej, część otworu pod wyczystkę i drzwiczki.



3

W kolejnym kroku, na zaprawie murarskiej montujemy przygotowany wcześniej pustak z wyciętymi otworami. Istotne jest, aby pustaki kominowe były dobrze wypoziomowane. Po wyschnięciu wcześniej zalanego betonu możemy przystąpić do montażu odskraplacza komina. W tym celu należy nałożyć warstwę zaprawy murarskiej, **ok. 1 - 2 cm** i dokładnie na środku we wcześniej przygotowanym pustaku, umieścić i wypoziomować odskraplacz.

4



W następnym pustaku (w jego dolnej części) wycinamy otwór na wyczystkę i drzwiczki.


Całkowity, przygotowany otwór na wyczystkę i drzwiczki powinien mieć wymiar **12 cm x 18 cm**. Pustak z przygotowanym wycięciem murujemy kontrolując pion i usuwamy nadmiar zaprawy.

5



Rozpoczynając łączenie elementów ceramicznych, każdorazowo należy pamiętać aby powierzchnie łączenia oczyścić i zwilżyć mokrą gąbką. Na wyczystkę nakładamy warstwę kleju i pióro-wpustem w dół umieszczamy ją na odskraplaczu. Nadmiar kleju zawsze należy zebrać wilgotną gąbką. W celu uniknięcia zatkania odskraplacza podczas murowania, należy zabezpieczyć go od wewnątrz kawałkiem folii lub materiału. Zabezpieczenie trzeba usunąć zaraz po zakończeniu prac montażowych.

6

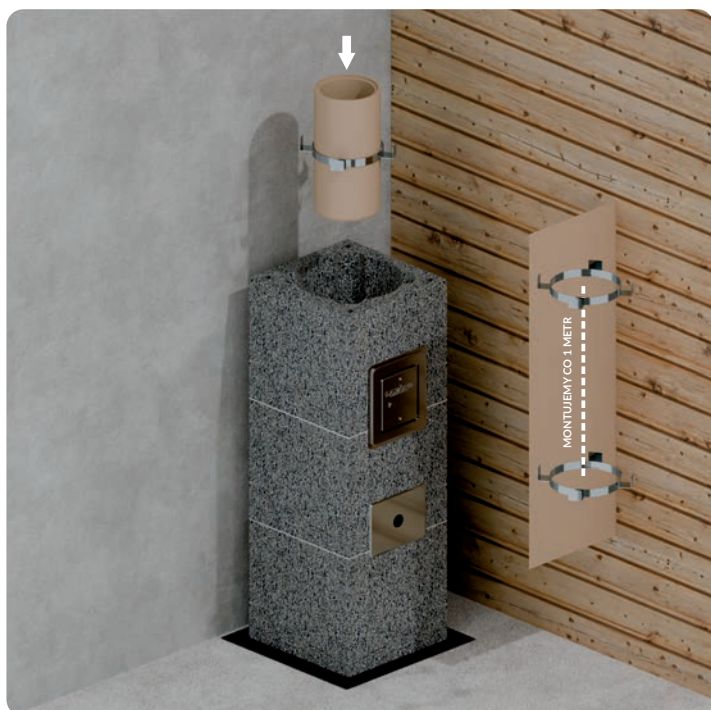

Na osadzoną w pustaku wyczystkę nakładamy kolejny, cały pustak i montujemy rurę ceramiczną pióro-wpustem w dół z nałożonym wcześniej klejem, pamiętając o zwilżeniu powierzchni łączenia elementów ceramicznych i stabilizujemy ceramikę obejmą centrującą co 1 metr. Powtarzamy analogicznie cały proces do momentu zamontowania trójnika spalinowego.

**UWAGA!!! Wysokość trójnika spalinowego należy zawsze wcześniej uzgodnić z instalatorem urządzenia grzewczego.**




7

Na danej wysokości w kolejnych dwóch pustakach należy wyciąć otwór na trójnik spalinowy. W tym celu należy ustalić środek jego wylotu i wyciąć otwór w dwóch pustakach, aby jego **łączny wymiar wyniósł 20 cm x 20 cm**.



8

Pióro-wpust trójnika przyłączeniowego zwilżamy wodą, następnie nakładamy na niego klej i wkładamy do środka wcześniej przygotowanych pustaków.

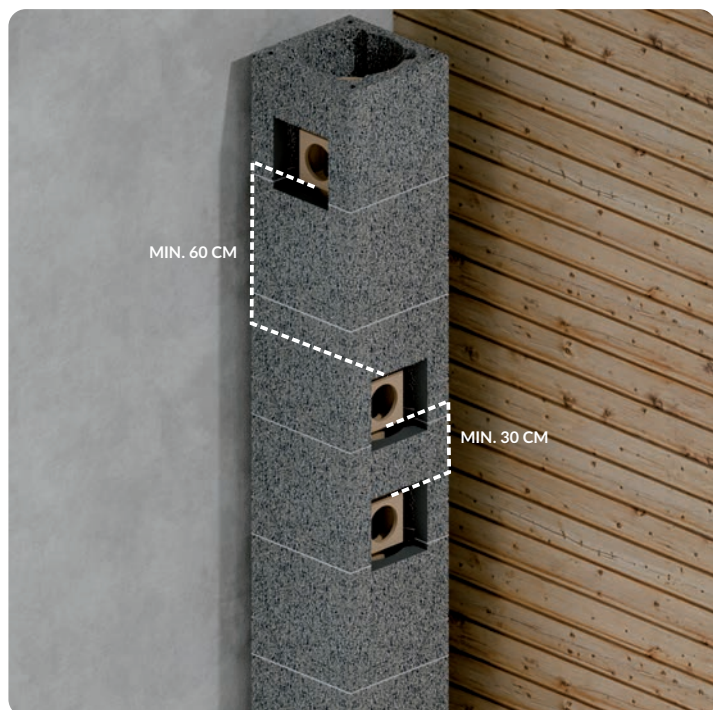


9

W przypadku podłączenia do jednego komina więcej niż jednego kotła kondensacyjnego, należy przestrzegać zasad . W przypadku montażu trójników spalinowych na jednej ścianie komina, ich odległość w osi powinna wynosić **min. 30 cm**. Natomiast, jeżeli trójniki będą montowane po przeciwległych lub sąsiednich stronach komina, ich odległość od osi powinna wynosić **min. 60 cm**.




10

W miejsce wyciętego otworu na trójnik przyłączeniowy w pustakach przykręcamy płytę czołową komina z membraną. Należy również pamiętać o włożeniu do środka trójnika spalinowego uszczeliek gumowych Ø60 - Ø80, które uszczelniają wyrzut spalin z kotła C.O.

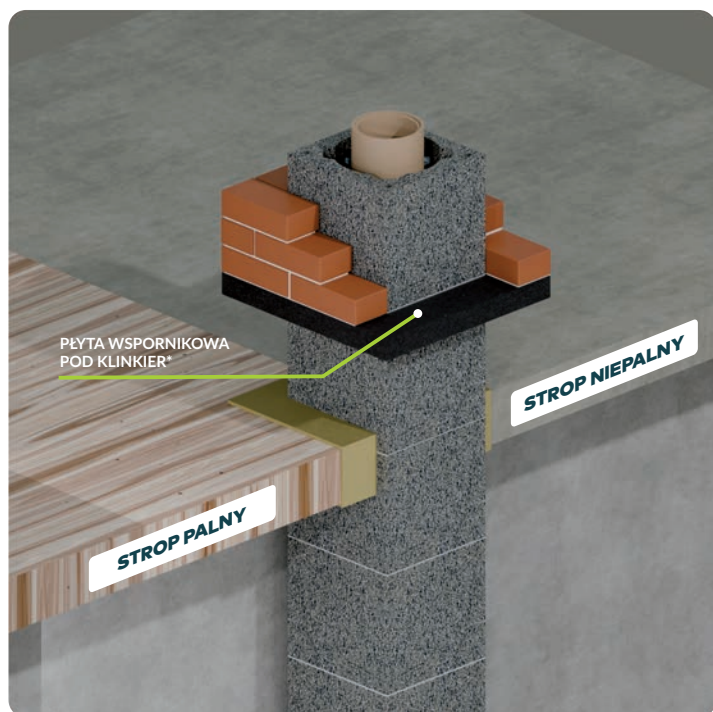

11

Przechodząc przez strop, należy zachować dylatację tak, aby komin nie został na stałe połączony z budynkiem. Wymagane odległości: strop palny min. 10 cm, strop niepalny min. 0,5 cm. W przypadku wykończenia komina ponad dachem cegłą klinkierową, należy poniżej połaci dachu zamontować płytę wspornikową (\*element dodatkowy dostępny w ofercie), na której trzeba obmurować cegłą całość, czyli pustak z ceramiką, a następnie wylać czapę betonową.

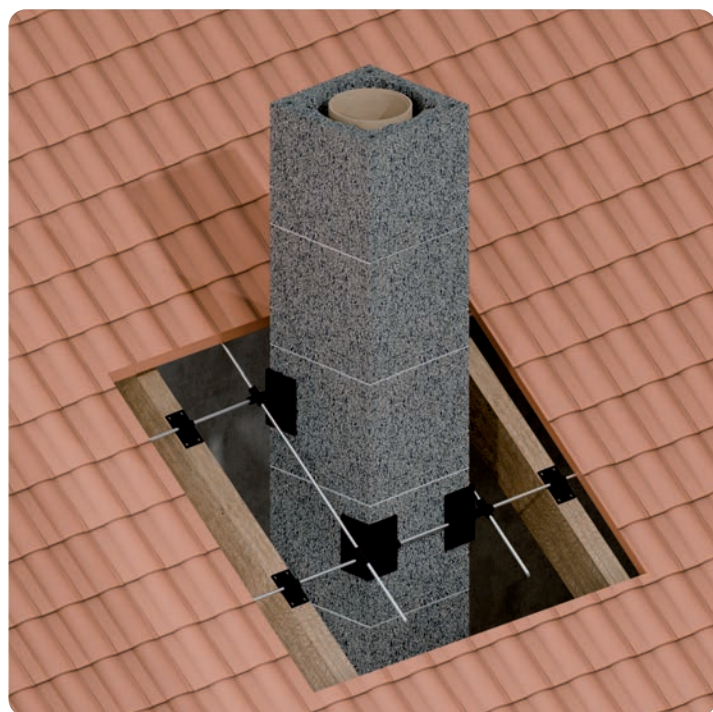

12

W miejscu przejścia komina przez konstrukcję dachu, należy wykonać mocowanie lub skorzystać z gotowego dostępnego w naszej ofercie.

13



W przypadku konieczności dodatkowego dozbrojenia komina, po osiągnięciu wymaganej, ostatecznej wysokości w otwory zbrojeniowe w pustakach wsuwamy pręty zbrojeniowe, zalewając je później rzadką zaprawą cementową. Zastosować można również szpilki gwintowane łącząc je nakrętkami dwuzłącznymi.

14



Następnie mocujemy płytę betonową na zaprawę murarską. Wsuwamy w nią kołnierz uszczelniający. Szczeliny powstałe pomiędzy tymi elementami wypełniamy silikonem dołączonym do zestawu. W przypadku komina z przewodami wentylacyjnymi, w ostatnim pustaku przed montażem płyty betonowej z obydwóch stron należy wyciąć otwory wywiewne o wysokości min. 15 cm.

15



Do ostatniej rury przed nałożeniem kleju wkładamy stożek kominowy. Odmierzamy rurę i przycinamy tak aby dolna krawędź stożka znajdowała się 2 cm nad czapą betonową.

**UWAGA!!! Montaż systemu kominowego na zewnątrz budynku jest możliwy po jego całkowitym dociepleniu.**



**® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**  
Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování,  
Certifikační orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body,  
Certification Bodies, Inspection Body - Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka notifikovaná 1020

## CERTYFIKAT ZGODNOŠĆI

### ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

nr 1020 - CPR - 030070085

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

**Kominy - Systemy kominowe**  
**z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi**  
Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia



**LAZARD TERMO PLUS, LAZARD COMBO TERMO PLUS**  
EN 13063-2 T400 N1 W 2 O 50  
**LAZARD CONDENS KERAMIK**  
EN 13063-2 T200 P1 W 2 O 0

Wprowadzany na rynek pod nazwą lub marką, lub znakiem towarowym producenta:  
**LAZARD Group Sp. z o.o.**  
**Ul. Antonia Vivaldiego 52/6, 52-129 Wrocław, PL**  
i wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym:

Z-001 (PL)

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

**EN 13063-2:2005 +A1:2007**

według systemu 2+ zostały zastosowane i że  
**zarządzanie produkcją jest zgodne z właściwymi wymogami.**

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 2026-04-30 i pozostaje ważny, dopóki norma zharmonizowana, produkt budowlany, procedury oceny i kontroli stałości właściwości ani warunki produkcji w miejscu produkcji nie ulegną wyraźnej zmianie, lub dopóki podmiot notyfikowany uprawniony do ocena zarządzania produkcją nie wstrzyma lub nie znieśli ważności niniejszego certyfikatu.

Pilzno, 2026-04-30



**Bc. Luboš Hausner**  
zastępca kierownika osoby notyfikowanej 1020



**® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**  
Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování,  
Certifikační orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body,  
Certification Bodies, Inspection Body - Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka notyfikowana 1020

## CERTYFIKAT ZGODNOŠĆI

### ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

nr 1020 - CPR - 030070086

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

**Kominy - Systemy kominowe**  
**z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi**  
Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych



**LAZARD ECO, LAZARD TERMO PLUS**  
**LAZARD COMBO ECO, LAZARD COMBO TERMO PLUS**  
EN 13063-3 T600 N1 D 3 G 50  
**LAZARD TERMO PLUS, LAZARD COMBO TERMO PLUS**  
EN 13063-3 T400 N1 W 2 O 50  
**LAZARD CONDENS KERAMIK**  
EN 13063-3 T200 P1 W 2 O 0

Wprowadzany na rynek pod nazwą lub marką, lub znakiem towarowym producenta:  
**LAZARD Group Sp. z o.o.**  
**Ul. Antonia Vivaldiego 52/6, 52-129 Wrocław, PL**  
i wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym:

Z-001 (PL)

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

**EN 13063-3:2007**

według systemu 2+ zostały zastosowane i że  
**zarządzanie produkcją jest zgodne z właściwymi wymogami.**

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 2026-04-30 i pozostaje ważny, dopóki norma zharmonizowana, produkt budowlany, procedury oceny i kontroli stałości właściwości ani warunki produkcji w miejscu produkcji nie ulegną wyraźnej zmianie, lub dopóki podmiot notyfikowany uprawniony do ocena zarządzania produkcją nie wstrzyma lub nie znieśli ważności niniejszego certyfikatu.

Pilzno, 2026-04-30



**Bc. Luboš Hausner**  
zastępca kierownika osoby notyfikowanej 1020

## SKRÓCONE WARUNKI GWARANCJI

Pełna treść warunków gwarancji dostępna jest na stronie internetowej: [www.lazard-kominy.pl](http://www.lazard-kominy.pl)

### 1. Informacje ogólne i okres gwarancji

---

Gwarantem jest Lazard Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Vivaldiego 52/6, 52-129 Wrocław, NIP: 8993033516). Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarant udziela:

- 30-letniej gwarancji na elementy ceramiczne i betonowe wchodzące w skład ceramicznych systemów kominowych.
- 7-letniej gwarancji na elementy stalowe i betonowe wchodzące w skład stalowych systemów kominowych.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu na podstawie dowodu zakupu.

### 2. Zakres ochrony

---

Gwarancja obejmuje wady fizyczne (materiałowe, produkcyjne). W przypadku uznanej reklamacji Gwarant dokonuje bezpłatnej naprawy, wymiany na produkt wolny od wad lub zwrotu równowartości reklamowanego elementu. Odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do wartości samych elementów i nie obejmuje kosztów demontażu, montażu, transportu ani szkód pośrednich.

### 3. Warunki zachowania gwarancji

---

Aby gwarancja była ważna, niezbędne jest:

- posiadanie dowodu zakupu,
- montaż systemu zgodnie z instrukcją Gwaranta,
- podłączenie komina do atestowanego urządzenia grzewczego oraz właściwy dobór parametrów komina do specyfikacji technicznej tego urządzenia
- stosowanie wyłącznie paliw dopuszczonych dla danego systemu kominowego,
- regularne wykonywanie przeglądów i czyszczenia komina (udokumentowane przez uprawnionego kominiarza).

### 4. Wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej

---

Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych w wyniku:

- nieprawidłowego transportu, montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- braku obowiązkowych przeglądów kominiarskich i czyszczenia,
- samodzielnych ingerencji i przeróbek,
- działania siły wyższej (np. pożar, uderzenie pioruna) oraz naturalnego zużycia elementów.

### 5. Procedura reklamacyjna

---

Wadę należy zgłosić maksymalnie w ciągu 30 dni od jej wykrycia:

- E-mail: [biuro@lazard-kominy.pl](mailto:biuro@lazard-kominy.pl)
- Pisemnie: na adres siedziby Gwaranta.

Do zgłoszenia należy dołączyć: opis wady, adres montażu, dokumentację fotograficzną, kopię dowodu zakupu oraz dokumenty potwierdzające przeglądy kominiarskie. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia.