

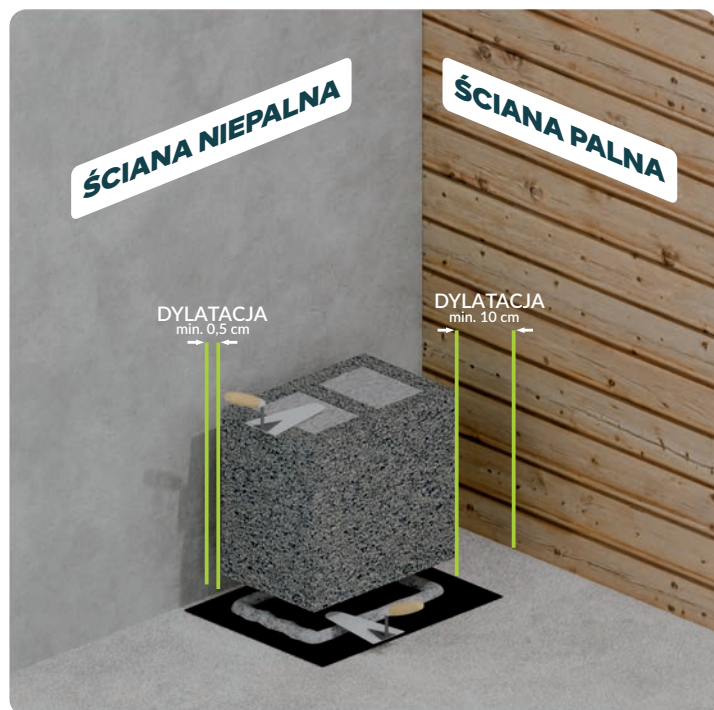
LAZARD

SYSTEMY KOMINOWE



INSTRUKCJA MONTAŻU

LAZARD CONDENS STAL



1

Na wcześniej przygotowanym fundamencie, wybudowanym zgodnie z projektem budowlanym, należy wykonać izolację poziomą (np. papa). Następnie nakładamy warstwę zaprawy murarskiej i ustawiamy na niej pierwszy pustak, który zalewamy do pełna betonem tworząc z niego cokół kominowy.

Wszelkie prace związane z murowaniem pustaków wykonujemy tylko i wyłącznie przy użyciu gotowej zaprawy murarskiej, nie zawierającej wapna!



2

W kolejnym kroku murujemy pustaki do wysokości, na której po ustaleniu z instalatorem, wykonywać będziemy przyłącze do kotła. Dostarczony, kompletny system kominowy przewiduje montaż tego przyłącza na wysokości ok. 2 m.



3

Na ustalonej wcześniej z instalatorem wysokości podłączenia kotła, montujemy kolano z podstawą.

W przypadku montażu na pustaku kominowym należy zastosować inny rodzaj podstawki.





4

W kolejnym pustaku kominowym wycinamy otwór na płytę czołową czepni powietrza. Pustak ten montujemy na zaprawie murarskiej.



5

Po otynkowaniu komina należy wycentrować płytę czołową względem kolana przyłączeniowego i przykręcić do pustaka.



6

Kolejne dwa pustaki murujemy, kontrolując przy tym pion i poziom. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru zaprawy murarskiej.



7

W następnym kroku należy przystąpić do montażu rury stalowej. Ważne jest aby pierwsza rura została dobrze wciśnięta we wcześniej zamontowanym kolanie. Czynności te powtarzamy do osiągnięcia wymaganej wysokości komina.

UWAGA!!! Obejmy centrujące montujemy na rurze co 2 metry.



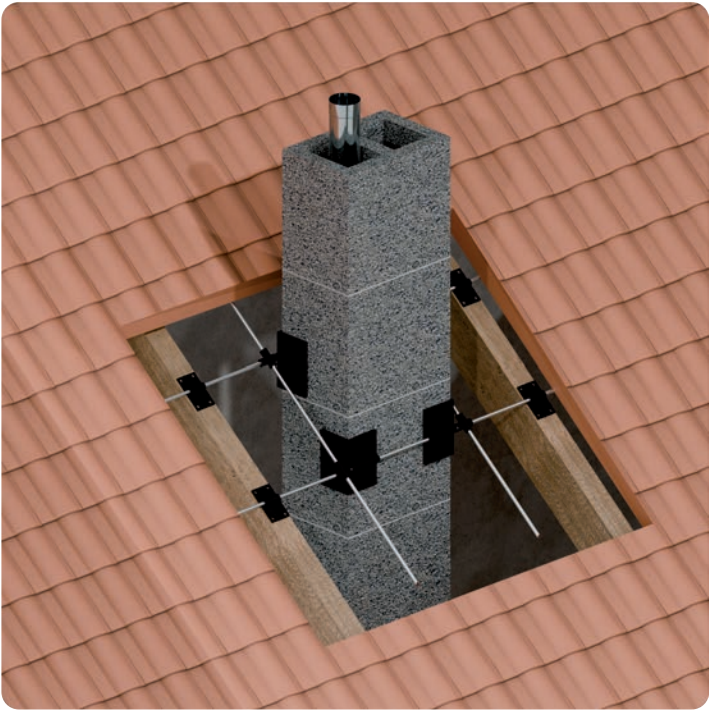
8

Przechodząc przez strop, należy zachować dylatację tak, aby komin nie został na stałe połączony z budynkiem. Wymagane odległości: strop palny **min. 10 cm**, strop niepalny **min. 0,5 cm**.

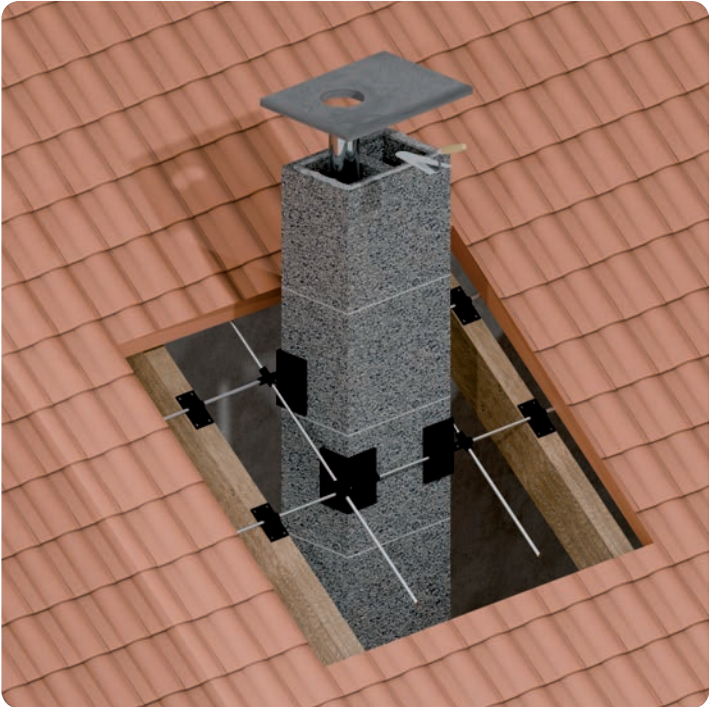


9

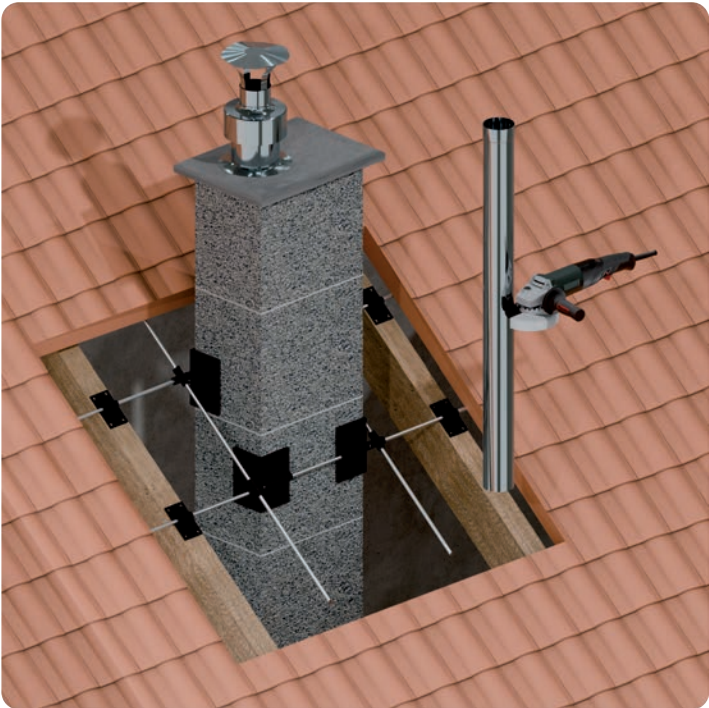
W przypadku wykończenia komina ponad dachem cegłą klinkierową, należy poniżej połaci dachu zamontować płytę wspornikową (*element dodatkowy dostępny w ofercie), na której trzeba obmurować cegłą całość, a następnie wylać czapę betonową.

**10**

W miejscu przejścia komina przez konstrukcję dachu, należy wykonać mocowanie lub skorzystać z gotowego dostępnego w naszej ofercie.

**11**

Następnie montujemy płytę betonową na zaprawę murarską. W przypadku komina z przewodami wentyla-cyjnymi, w ostatnim pustaku przed jej montażem, z obydwóch stron należy wyciąć otwory wywiewne o wysokości min. 15 cm.

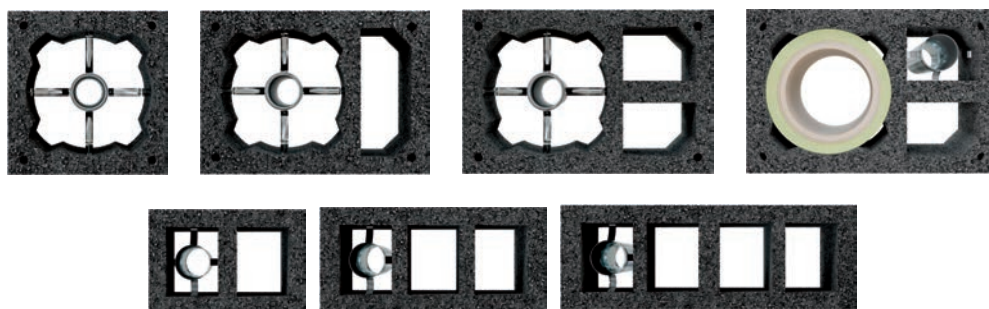
**12**

Do zamontowanej płyty betonowej montujemy górne zakończenie wraz z daszkiem ze stali kwasoodpornej, odmierzając i przycinając wcześniej ostatnią rurę.

UWAGA!!! Docinać należy zawsze dolną część rury, bez kielicha z uszczelką.

UWAGA!!! Maksymalna wysokość systemu kominowego bez zbrojenia powinna wynosić nie więcej niż 1 metr ponad połac dachu. Montaż systemu kominowego na zewnątrz budynku jest możliwy po jego całkowitym dociepleniu.

System kominowy RAUCH TURBO STAL występuje w różnych konfiguracjach pustaków kominowych przedstawionych na zdjęciu poniżej.



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované laboratorie, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování,
Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body,
Certification Bodies, Inspection Body · Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka notifikovaná 1020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI **ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI**

nr 1020 - CPR - 030070087

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Kominy i systemy kanałów powietrznych
do urządzeń z zamkniętą komorą spalania
Część 2: Kanały spalynowe i powietrzne do indywidualnych urządzeń z zamkniętą
komorą spalania



LAZARD CONDENS STAL EN 14989-2 T200 P1 W Vm L50xxx O50

Wprowadzany na rynek pod nazwą lub marką, lub znakiem towarowym producenta:

LAZARD Group Sp. z o.o.
Ul. Antonia Vivaldiego 52/6, 52-129 Wrocław, PL
i wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym:
Z-001 (PL)

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych, określone w załączniku ZA normy

EN 14989-2:2007

według systemu 2+ zostały zastosowane i że

zarządzanie produkcją jest zgodne z właściwymi wymogami.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **2026-04-30** i pozostaje ważny, dopóki norma
zharmonizowana, produkt budowlany, procedury oceny i kontroli stałości właściwości ani warunki
produkcji w miejscu produkcji nie ulegną wyraźnej zmianie, lub dopóki podmiot notyfikowany
uprawniony do ocena zarządzania produkcją nie wstrzyma lub nie znieśli ważności niniejszego
certyfikatu.

Pilzno, 2026-04-30




Bc. Luboš Hausner
zastępca kierownika osoby notyfikowanej 1020

SKRÓCONE WARUNKI GWARANCJI

Pełna treść warunków gwarancji dostępna jest na stronie internetowej: www.lazard-kominy.pl

1. Informacje ogólne i okres gwarancji

Gwarantem jest Lazard Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Vivaldiego 52/6, 52-129 Wrocław, NIP: 8993033516). Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarant udziela:

- 30-letniej gwarancji na elementy ceramiczne i betonowe wchodzące w skład ceramicznych systemów kominowych.
- 7-letniej gwarancji na elementy stalowe i betonowe wchodzące w skład stalowych systemów kominowych.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu na podstawie dowodu zakupu.

2. Zakres ochrony

Gwarancja obejmuje wady fizyczne (materiałowe, produkcyjne). W przypadku uznanej reklamacji Gwarant dokonuje bezpłatnej naprawy, wymiany na produkt wolny od wad lub zwrotu równowartości reklamowanego elementu. Odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do wartości samych elementów i nie obejmuje kosztów demontażu, montażu, transportu ani szkód pośrednich.

3. Warunki zachowania gwarancji

Aby gwarancja była ważna, niezbędne jest:

- posiadanie dowodu zakupu,
- montaż systemu zgodnie z instrukcją Gwaranta,
- podłączenie komina do atestowanego urządzenia grzewczego oraz właściwy dobór parametrów komina do specyfikacji technicznej tego urządzenia
- stosowanie wyłącznie paliw dopuszczonych dla danego systemu kominowego,
- regularne wykonywanie przeglądów i czyszczenia komina (udokumentowane przez uprawnionego kominiarza).

4. Wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej

Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych w wyniku:

- nieprawidłowego transportu, montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- braku obowiązkowych przeglądów kominiarskich i czyszczenia,
- samodzielnych ingerencji i przeróbek,
- działania siły wyższej (np. pożar, uderzenie pioruna) oraz naturalnego zużycia elementów.

5. Procedura reklamacyjna

Wadę należy zgłosić maksymalnie w ciągu 30 dni od jej wykrycia:

- E-mail: biuro@lazard-kominy.pl
- Pisemnie: na adres siedziby Gwaranta.

Do zgłoszenia należy dołączyć: opis wady, adres montażu, dokumentację fotograficzną, kopię dowodu zakupu oraz dokumenty potwierdzające przeglądy kominiarskie. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia.



Lazard Group Sp. z o.o.
ul. Vivaldiego 52/6
52-129 Wrocław

www.lazard-kominy.pl
